BLAUPUNKT

RX 18e

Manuel d'utilisation

Enjoy it.

Radio FM/AM

Attention

AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE Et D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE

Le symbole de l'éclair l'intérieur d'un triangle equilateral - est destiné alerter l'utilisateur de la présence de pièces sous tension non isolées dans le produit, d'une magnitude pouvant constituer un risque d'électrocution.

POINT D'EXCLAMATION - Le symbole du point d'exclamation, dans un triangle équilatéral est utilisé pour indiquer qu'un composant spécifique ne doit être remplacé que par le composant spécifié dans cette documentation pour des raisons de sécurité.

Pour profiter au maximum de cet appareil, et pour se familiariser avec ses fonctionnalités, veuillez lire attentivement ce manuel avant de le mettre en marche, ceci vous garantira plusieurs années de fonctionnement et de plaisir d'écoute sans problème.

Remarques importantes

- Vous devez conserver ces consignes de sécurité et d'utilisation pour toute référence ultérieure.
- Cet appareil doit être protégé des gouttes ou des éclaboussures ou placé à l'écart des milieux humides tels qu'une salle de bains.
- Veuillez ne pas installer cet appareil dans les endroits mentionnés ci-dessous :
  - Des endroits exposés en plein soleil ou à proximité de radiateurs.
  - Sur d'autres équipements stéréo qui émanent une chaleur excessive.
  - Dans un lieu où l'aération est insuffisante ou un endroit poussiéreux.
  - Dans des lieux où des vibrations constantes se produisent.
  - Dans des endroits humides.
- Tenir éloigné des bougies ou autres flammes vives.
- Conformez-vous aux indications du présent manuel pour faire fonctionner cet appareil.
- Avant toute première mise sous tension, veillez à ce que l'adaptateur secteur soit correctement branché.

Par mesure de sécurité, ne retirez aucun des couvercles ou n'essayez pas d'accéder à l'intérieur de l'appareil. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.
Ne tentez pas de retirer les vis, ou d'ouvrir le boîtier de l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.

CE **Conformité**

Numéro de modèle : RX 18e
Description : Radio FM/AM
Marque commerciale : Blaupunkt
Organisme responsable : M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel. Allemagne
Par la présente, le centre de compétences audio M3 Electronic GmbH Blaupunkt, déclare que cet équipement de classe 1 est conforme aux dispositions relatives à la directive 1999/5/CE.
Vous pouvez vous procurer la lettre de conformité à l'adresse email suivante : info@m3-electronic.de.

Consignes de sécurité

1. **LISEZ LES INSTRUCTIONS** – Toutes les instructions concernant la sécurité et le fonctionnement de cet appareil doivent être lues avant l'utilisation de l'appareil.
2. **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS** – conserver ces consignes de sécurité et d'utilisation pour toute référence ultérieure.
3. **RESPECTEZ LES AVERTISSEMENTS** – Respectez toutes les avertissements se trouvant sur l'appareil et dans la documentation.
4. **SUIVEZ LES INSTRUCTIONS** - Respectez toutes les instructions et consignes aux utilisateurs.
5. **EAU ET HUMIDITE** – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, lavabo, évier, cuvier, piscine ou un sous-sol humide.
6. **VENTILATION** – L'appareil doit être placé de manière qu'il ne gêne pas sa propre ventilation. Il ne doit pas être placé sur un lit, un sofa, une couverture ou une surface semblable qui peut bloquer les fentes de ventilation ; ou placé dans un endroit encastré, comme une bibliothèque ou une armoire qui peuvent empêcher la circulation d'air par les fentes d'aération.
7. **CHALEUR** – L'appareil doit être placé loin de toute source de chaleur telle que radiateurs, bouches de chauffage, cuisinières et d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
8. **SOURCE D'ALIMENTATION** – L'appareil doit être connecté à une alimentation électrique telle que décrite dans les consignes d'utilisation ou celles marquées sur l'appareil.
9. **PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION** – Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de sorte qu'ils ne risqueraient pas d'être piétinés ou écrasés par des objets placés au dessus ou contre eux.
10. **LIGNES ELECTRIQUES** – Toute antenne d'extérieur doit être située loin de toute ligne électrique.
11. **INTRODUCTION D'OBJET ET DE LIQUIDE** – Evitez que des objets ne s'introduisent ou des liquides ne s'infiltrent par les fentes de l'appareil.
12. **DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES** – une décharge électrostatique peut empêcher l'écran ou les commandes de fonctionner correctement. Éteignez et débranchez l'appareil. Rebranchez après quelques secondes.

13. **DOMMAGE NECESSITANT INTERVENTION** – Cet appareil doit être réparé par un personnel de service qualifié dans les cas suivants : a. Le cordon ou la fiche d'alimentation a été endommagé. b. Des objets sont tombés ou des liquides ont pénétré dans le boîtier de l'appareil. c. L'appareil a été exposé à la pluie. d. L'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé. e. L'appareil semble ne pas fonctionner normalement.
14. **ENTRETIEN** – L'entretien de l'appareil par l'utilisateur doit se limiter aux opérations décrites dans le guide d'utilisation. Tout autre entretien doit être effectué par un personnel qualifié.
15. **Veillez** à ce que tous les branchements électriques (y compris la prise secteur, les rallonges et les interconnexions entre les différentes parties de l'appareil) ont été faits correctement et conformément aux instructions du fabricant. Eteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation avant de faire des branchements ou des les changer.
16. **Débranchez** l'appareil durant les orages ou en cas d'inutilisation prolongée.
17. Ne débranchez **jamais** votre radio en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours la fiche fermement et la tirer pour la sortir de la prise.
18. **N'ENLEVEZ** aucun panneau fixe, ceci pouvant exposer des tensions dangereuses.
19. **NE PLACEZ PAS** d'objets chauds ou de sources de flammes nues, telles que bougies ou veilleuses, au dessus ou à proximité de l'appareil. Des températures élevées peuvent faire fondre le plastique et causer des incendies.
20. **NE LAISSEZ PAS** votre appareil branché sans surveillance à moins qu'il ne soit spécialement conçu pour un fonctionnement sans surveillance. Eteignez l'appareil au moyen de la touche marche/arrêt et assurez-vous que les membres de votre famille savent cela. Des mesures particulières seront éventuellement nécessaires pour les personnes infirmes ou handicapées.
21. **N'UTILISEZ PAS** votre équipement si vous avez le moindre doute quant à son bon fonctionnement, ou s'il présente un dommage quelconque. Eteignez-le, débranchez-le et consultez votre revendeur.
22. **REPAREZ OU REMPLACEZ** immédiatement tout cordon électrique dénudé ou endommagé. N'utilisez pas un cordon qui présente des fissures ou des dommages dus au frottement sur sa longueur, sa fiche ou ses broches.
23. **NE POSEZ PAS** d'objets remplis de liquides, tels que des vases, au dessus de l'appareil.
24. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu et autres.
25. La prise secteur doit rester facilement accessible.
26. Laissez un minimum d'espace libre de 5cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation.
27. La ventilation ne doit pas être gênée en recouvrant les orifices d'aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
28. Il convient que les aspects liés à l'environnement soient pris en compte en matière d'élimination des piles usagées.

Source d'alimentation

Panneau arrière

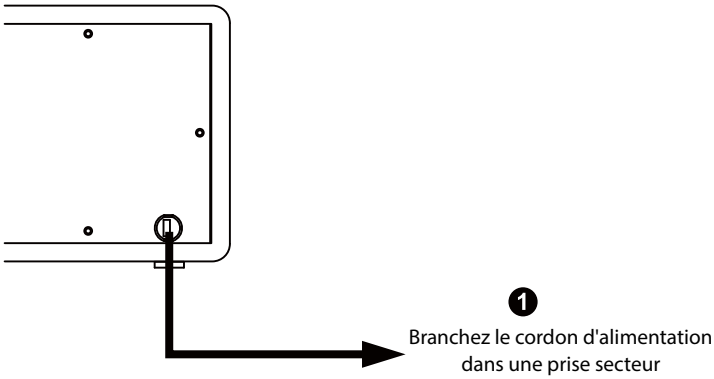

Alimentation secteur

1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur 230V.
2. Positionnez sur ON l'interrupteur d'alimentation secteur, situé sur la face avant de l'appareil.

Emplacement des commandes

Panneau avant

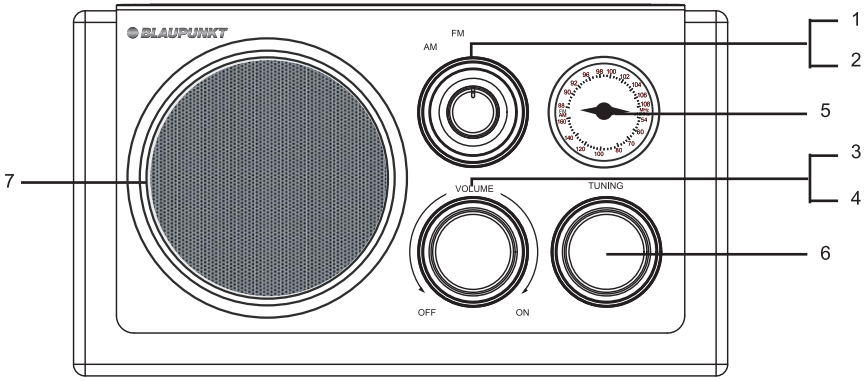

Panneau arrière

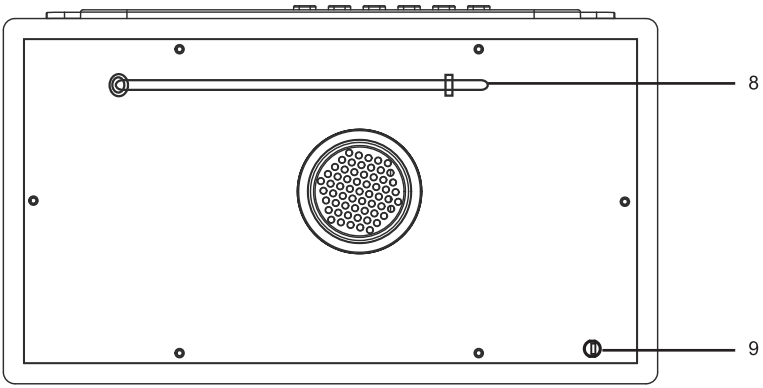

1. Sélecteur FM
2. Sélecteur AM
3. Interrupteur Marche/Arrêt
4. Bouton volume
5. Aiguille du cadran
6. Bouton de syntonisation
7. Enceinte
8. Antenne
9. Cordon d'alimentation

Fonctionnement de la radio

Utilisation générale

1. Déployez l'antenne télescopique située à l'arrière de la radio, la réorienter de façon appropriée afin d'obtenir une meilleure réception.
2. Positionnez le sélecteur « FUNCTION » sur « AM » ou « FM ».
3. Réglez la fréquence sur celle de la station radio souhaité à l'aide du bouton « TUNING ».
4. Réglez le VOLUME au niveau souhaité.

Remarque : Si la réception de la radio n'est pas bonne, essayez de réorienter l'antenne ou mettez la radio près d'une fenêtre.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Alimentation : CA 220 ~ 240 V 50 Hz
Puissance de sortie maximale : 14 W
Dimensions : 230 x 160 x 130 mm

Section radio

Bande de fréquences : FM 88 ~ 108 MHz
AM 540 ~ 1600 KHz

Guide de dépannage

Pas de reproduction audio

- → Assurez-vous que vous avez positionné l'interrupteur sur « ON ».
- → Assurez-vous que la source d'alimentation est branchée correctement.
- → Essayez de régler la fréquence radio pour obtenir une meilleure réception.

Ce symbole qui apparaît sur le produit ou dans les instructions signifie que votre appareil électrique ou électronique, lorsqu'il ne fonctionne plus, doit être jeté séparément de vos déchets ménagers.
En Europe, il existe différents systèmes de collecte pour le recyclage.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter les autorités locales ou vous adresser au détaillant auprès duquel vous avez acheté cet appareil.

© Tous droits réservés par le centre de compétences audio M3 Electronic GmbH Blaupunkt. La copie, la reproduction, la diffusion d'un quelconque élément de cette documentation sont autorisées uniquement à des fins privées.

BLAUPUNKT

Enjoy it.

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): Tel. 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.